

この度はデジタルノギスをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読み頂いた後も使用者又は管理者がいつでも見られるところに大切に保管してください。

個々に記載されている外観および仕様は、予告なしに変更することがあります。

カタログ・取扱説明書の内容と多少異なる場合もありますのでご了承ください。

■安全にお使いいただくために


この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

- ・ 万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師の指示を受けてください。
- ・ 本製品各部の端やとがった部分は鋭利になっております。ケガをしないように取り扱いには十分注意してください。
- ・ 分解しないでください。
保証の対象外になるばかりか、機器を損傷および機能を失う恐れがあります。

機器の異常

- ・ 機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。メンテナンスに関しては、ご購入店、または弊社にお問合わせください。

■各部の名称

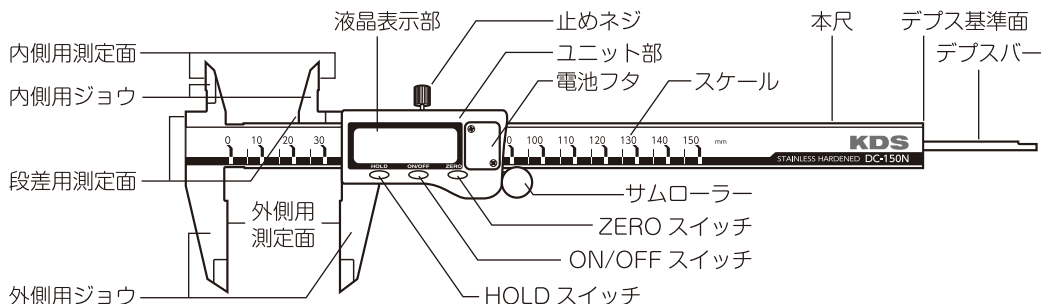


■測定方法

- ・ 使用前に必ず本体の汚れ・ほこり等を拭き取ってください。使用後もキレイにしてから保管してください。
- ・ 測定する際に、本体測定部で必要以上の力を測定物に対して加えると正しく測定できません。
- ・ ゼロ設定を行った後、外側用測定面を閉じたときにマイナス表示が出るがありますが、これはエラーではありません。

外側測定

外側用測定面で測定物をはさみ測定します。


そのとき、外側用測定面の中央部ではさみ、外側用測定面に測定物が密着（直角）するようにサムローラーで調整してください。

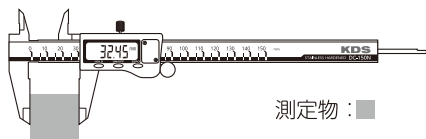

内側測定

内側用測定面を測定部分に差し込み測定します。


そのとき、内側用測定面の奥まで差し込み、内側用測定面に測定部分が密着（直角）するようにサムローラーで調整してください。

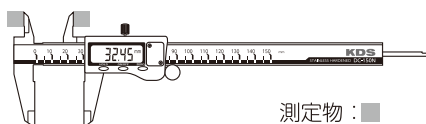

段差測定

段差用測定面を測定部分に差し込み測定します。


そのとき、段差用測定面の中央部ではさみ、段差用測定面に測定物が密着（直角）するようにサムローラーで調整してください。

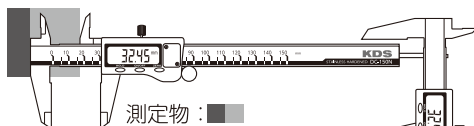

深さ測定

デプス基準面を測定部分に密着（直角）させ、デプスバーを挿入します。

デプスバーを使った測定は不安定なため、測定部分が十分広いときは、段差用測定面を使った段差測定を行ってください。

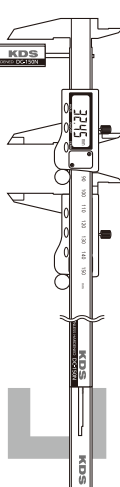

■各種機能

スライドパワーオン

電源 OFF の状態で表示部をスライドさせると電源が自動的に ON になります。

オートパワーオフ

本製品は、約 5 分間何も操作しない状態が続くと電池の消耗を防ぐため電源が切れます。ON/OFF スイッチを押すか、表示部をスライドさせて再度、電源を入れてください。

ゼロリセット

測定中に ZERO スイッチを押すと、その時点の表示値がリセット（ゼロ点に設定）されます。この機能を利用することで、間接測定や比較測定などが可能になります。


ホールド

測定中、HOLD スイッチを押すと測定値を一時的に保持します。
解除する場合は、再度 HOLD スイッチを押してください。

■電池の交換方法

本製品は SR44 を 1 個使用しています。表示が出なくなったり、または点滅したり薄くなった場合、使用を中止して下記の方法で電池を交換してください。
※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。

- 電池の交換方法（下記の数字順）
- ①付属ドライバーで電池フタを開ける
 - ②電池を交換する
 - ③電池フタを閉める

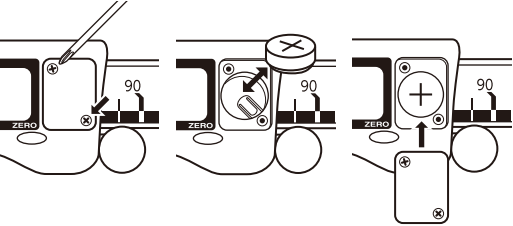

⚠ 注意 電池使用上のお願い

- ・電池は必ず指定のものを使用してください。
- ・電池の極性を正しくセットしてください。
- ・充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- ・電池は絶対に口に入れないでください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の指示を受けてください。
- ・環境保全のため、使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

■保証書

品 名		デジタルノギス	個体番号 ※	
品 番		DC-150N BP	DC-200N	DC-300N
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
	TEL	()		
お買い上げ日		年 月 日		
販売店様	店名			
	住所	〒		
	TEL	()		

■故障かな？と思ったら

エラー内容	原因	対策
表示が点滅する	電池が消耗しています。	新しい電池と交換してください。
表示が変わらない / 操作できない	起動エラーです。	一度電池を外し、30秒後に電池を入れ直してください。
何も表示されない	電池の接触不良です。	一度電池を外して乾いた布で拭き、電池を正しい位置へ入れ直してください。
	電池が消耗しています。	新しい電池と交換してください。

※万一、本製品が正しく動作しなくなったときには、システムリセットすることができます。リセットするには、一度電池を外し、30 秒放置してから電池を入れ直してください。

■お手入れ

汚れた場合は、乾いた柔らかい布で表面を拭き取ってください。お手入れの際、水や洗剤、揮発油などの溶剤・薬品・研磨剤などを直接本体につけたり、かけたりしないでください。

■仕様

品 番	DC-150N BP	DC-200N	DC-300N
測 定 範 囲	0～150mm	0～200mm	0～300mm
最小表示値	0.01mm		
器 差	± 0.03mm		± 0.04mm
繰り返し精度	± 0.01mm		
量子化誤差	± 1 カウント		
最大応答速度	1.5m/s		
動作温湿度範囲	5℃～ 40℃、80% RH 以下*		
保管温度範囲	-10℃～ 60℃、80% RH 以下*		
オートパワーオフ	約 5 分		
電 源	SR44 × 1 個		
電 池 寿 命	約 1 年		
寸 法	約 235 (L) × 77 (W) × 15 (H) mm	約 287 (L) × 90 (W) × 15 (H) mm	約 390 (L) × 102 (W) × 15 (H) mm
	質 量 (電池含む)	約 188g	約 214g
材 質	本尺・ジョウ：ステンレス 表示部：亜鉛合金		

※結露しないこと。

保証規定

この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り本体の交換など保証の対象とさせていただきます。

1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書のご提示がない場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外表面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is voided only in Japan.

※個体番号は本尺の裏面、後端に刻印されています。