


KDS® × PHER®

伸縮マルチロッド専用三脚 取扱説明書

本製品は、伸縮マルチロッド(EMR シリーズ)専用三脚です。
伸縮マルチロッドがツツパリ固定できない場所(長さが足りない)等での設置にご利用いただけます。
マルチクランプシリーズ (MDS-1 など) と併用してお使いいただくことにより、レーザー用の軽天三脚などとしてご使用いただけます。


⚠ 注意

- ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、十分に理解してから正しくお使いください。
- 可動部に手指などを挟むとケガや破損、故障の原因になります。
- 足場や危険を伴う構造物としては使用しないでください。
- 伸縮マルチロッドは取付手順に従い、確実に取り付けてください。
- 伸縮マルチロッドを取り付けたまま移動しないでください。
- 転倒したりぶつかけたりしてケガの原因になります。
- 三脚を立てるときは、脚もとに人の手・足がないことを確認してください。ケガの原因となります。
- 三脚は鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください。
- 平ら、水平でない床でのご使用は避けてください。
- 墨出し等の作業中は、伸縮マルチロッドに触れないようにご留意ください。接触すると倒れて危険です。
- マルチクランプを利用してレーザー・墨出し器・タブレット・カメラなどを取り付ける際は、締付ネジ・クランプ部分をしっかりと締め付けてください。締め付けが弱いと、墨出し器等が落下する恐れがあります。

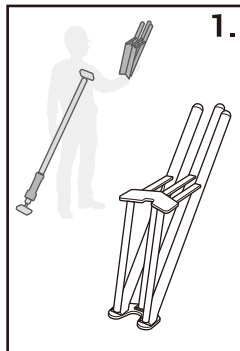


1.

必ず、寝かせた状態で取付けを行ってください。

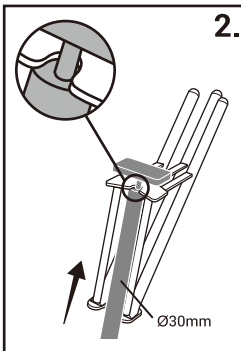


2.

伸縮マルチロッドの外ボールとパッドの間に受けが来るようにセットします。

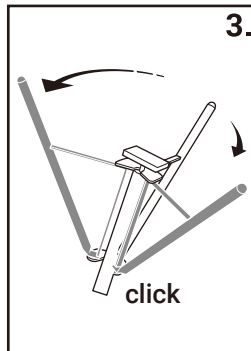

3.



三脚の脚を広げます。
緑のストッパーがカチッと鳴ってロックがかかるまでしっかり広げてください。

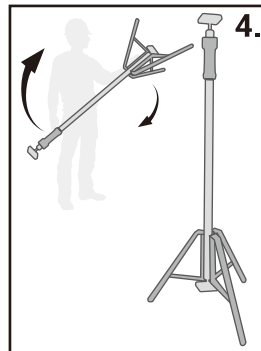



4.

三脚を立てます。
三脚を取り外す際は同様に寝かせて行ってください。


使用例

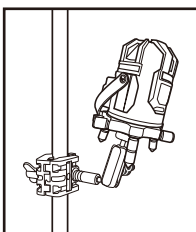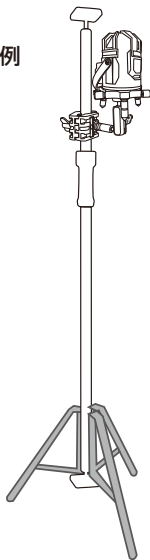

ライン固定モードでのライン角度の調整も簡単に行えます。

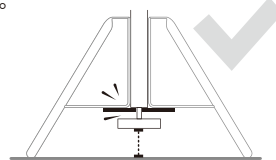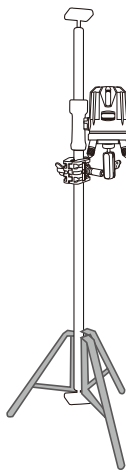

緑のストッパーがしっかり溝にはまり、ロックがかかっていることを確認してください。

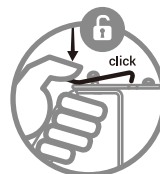

ストッパーのレバーを押すとロックが外れ、脚を閉じることができます。

輸入発売元

ムラテックKDS株式会社

TEL: 0120-25-5548